




**MONTES
NOVELLA, S.L.**

Soluciones para el Cortinaje

Sincronizar canales con el mando BE316

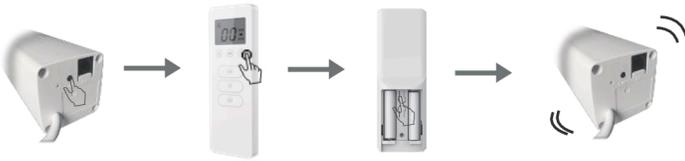

BE316

Presionar botón
del motor

seleccionar
canal

presionar S1

el motor vibra 2 veces

el canal está sincronizado

Para la sincronización de los diferentes canales, proceder de la siguiente manera.

Pulsar durante un segundo el botón LEARN del motor

Seleccionar en el mando mediante los botones de subir y bajar el canal a sincronizar

En el interior de la parte trasera del mando presionar S1, (S2 no operativo)

El motor girará en un sentido y en otro, esto quiere decir que el canal ya está sincronizado.

Determinar máximo número de canales en el mando



Presionar 5s
Der e izq.

seleccionar nº
de canales

presionar S/A
confirmar nº

por medio de S/A puede elegir
el número de canal o todos

Para determinar el número de canales que desea tener en el mando (máximo 16C), proceda


Presionar durante 5s las teclas izquierda derecha

Se pondrá el número en intermitente y por medio de las mismas teclas dejarlo en el número deseado

Presionar entonces la tecla central S/A para confirmar dicho número

Por medio de la tecla S/A podrá elegir todos los canales a la vez (00), o el número que desee (01,02....)

Copiar mandos Serie BE

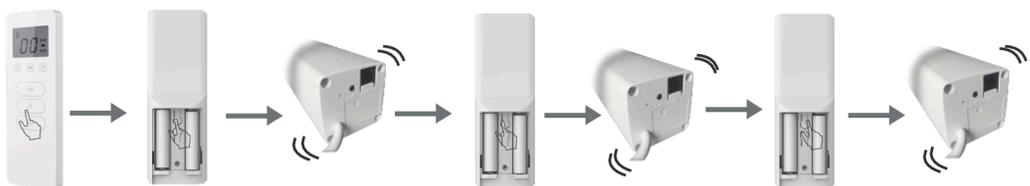

Puede hacer copias de sus mandos con unas sencillas operaciones. Para ello

Presione el botón parar de su antiguo mando

Presione S1 del mismo mando, el motor vibra

Presione de nuevo S1 durante 3s en el mismo mando

El motor vibra y queda en estado de copiar

Presione ahora S1 en el nuevo mando

El motor vibra y los 2 mandos ahora están sincronizados