


- El motor realizará las acciones correspondientes cuando se le indique en el mando a distancia o en el mando a pared [abrir], [cerrar] o [parar].
- El motor parará automáticamente cada vez que termine de realizar una acción indicada previamente.
- Si quiere parar la cortina en un punto cualquier, fuera de los programados, tan solo tiene que presionar el botón de [stop] del mando o pulsador.
- Puede accionar manualmente el motor tirando de la cortina. Rogamos no tiren fuertemente de la cortina, si no, suavemente hasta que el motor se accione.

Las funciones del mando a distancia son:



Los productos contenidos tienen una garantía de 2 años desde su compra. No se incluyen en la garantía defectos derivados de errores de ensamblaje, malas condiciones de instalación o manipulación indebida, ajenos a su fabricación. En caso de duda contacte con nuestro SERVICIO TÉCNICO.

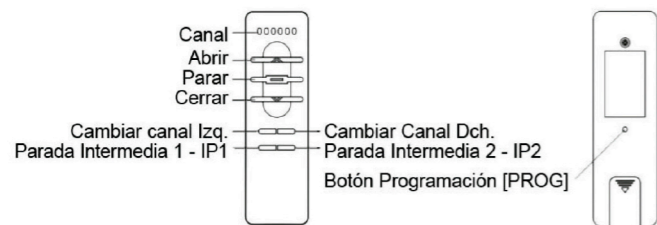

# MONTES NOVELLA, S.L.

*Soluciones para el Cortinaje*

## MOTOR 45W/CM

### MONTAJE & DESMONTAJE

#### MONTAJE



3. Suelte el clip de seguridad, este se anclará automáticamente.



3. Suelte el clip de seguridad, este se anclará automáticamente.

#### DESMONTAJE







3. Rotating the motor.



## CONEXIÓN ELÉCTRICA

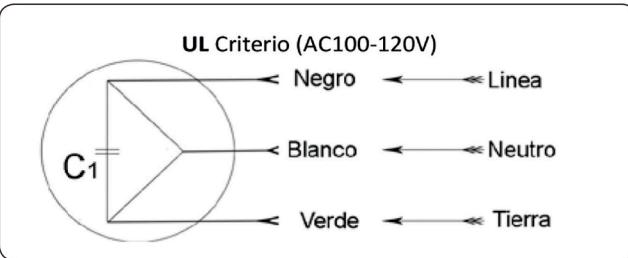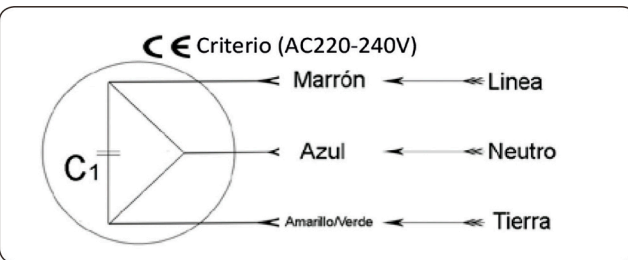




## SINTONIZACIÓN DE CANAL CON EL MANDO A PARED

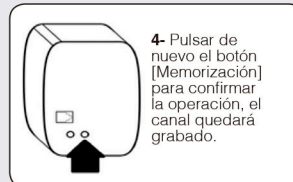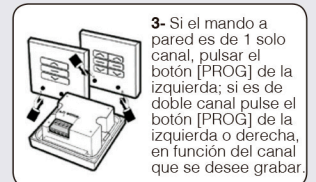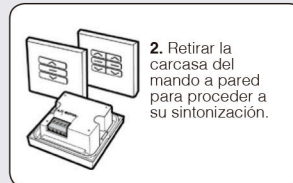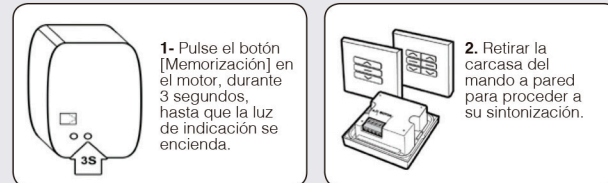

## ANULACIÓN DEL CANAL

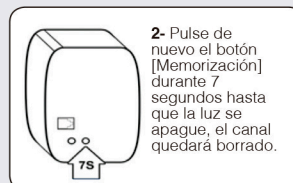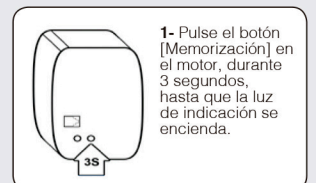

## AJUSTAR CAMBIO DE DIRECCIÓN

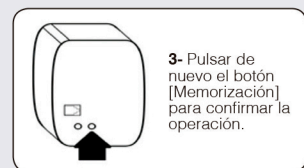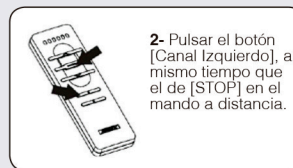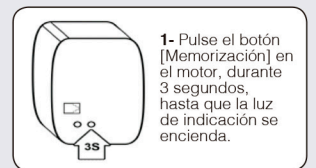


## AJUSTES DE CONFIGURACIÓN INICIAL

En el primer uso, el motor comenzará a desplazarse lentamente, momento en el que se encuentra grabando el recorrido del perfil. La siguiente vez que se use, empezará a desplazarse a velocidad normal. El motor comenzará a trabajar cuando se tire de la tela.


Si el motor fue usado anteriormente en otros perfiles, puede que no pare al terminar el recorrido del perfil dado que tiene grabados los límites anteriores, en este caso hay que proceder primero con los ajustes iniciales.

Pulse el botón [PROG] en la parte trasera del mando a distancia y el botón [STOP] en la parte delantera durante 4 segundos.

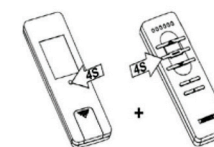



## SINTONIZACIÓN DE LÍMITES DE CORTINA

### MODO1: A través del mando a distancia

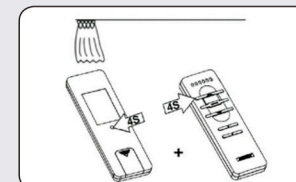

1- Pulsar simultáneamente los botones [PROG] de la parte trasera del mando y [ABRIR] durante 4 segundos, el motor vibrará un momento, entrando el modo de ajuste de límite.

2- Pulsar [Abrir] o [Cerrar] hasta que la cortina llegue al punto de límite deseado.

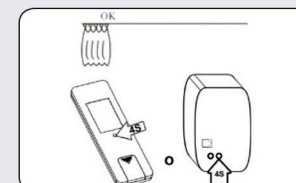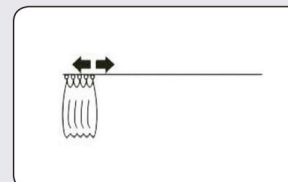

3- Pulse el botón [Memorización] del mando, o [PROG] en el motor, durante 4 seg. El motor vibrará un momento, el límite está grabado.

Primero es necesario ajustar los límites de apertura de la cortina, después se realizan los mismos pasos ajustando los límites de cierre.

### MODO2: Sistema de control manual

Este motor dispone de un sistema de control manual que acciona el motor, si se tira de la cortina. Usted puede decidir si quiere usar esta función, o por el contrario cancelarla.






## FUNCIONAMIENTO DE PARADAS INTERMEDIAS DE LA CORTINA

Si se usa mando a distancia, no pulsador, el motor puede ser configurado para que haga 2 paradas intermedias, en los puntos IP1 e IP2.

Para las posiciones IP1 e IP2 tiene 4 opciones que son sintonización, funcionamiento, cancelación y cambio.

### Sintonización de las paradas intermedias de la cortina

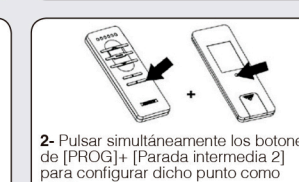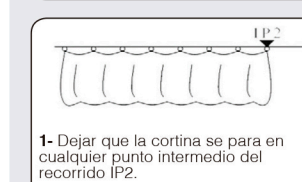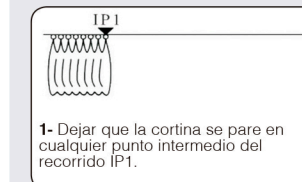

### Funcionamiento de las paradas intermedias de la cortina

